Panasonic

操作手順書

Ver. 3.7 : 2014/01/15

ダウンロード工房

- 操作手順書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本書は、Windows® XPの画面を例に説明しています。パソコンにより、画面や操作が異なる場合があります。
- 仕様、画面表示は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ナビゲーションおよび接続するパソコンの取扱説明書も併せてお読みください。

使用上のお願い

- **地図の更新やガイドブックのダウンロードが完了するまで、パソコンの電源を切ったり、ダウンロード工房を終了させたりしないでください。**
- **地図の更新やガイドブックをSDメモリーカードにコピーしている間は、SDメモリーカードをパソコンから取り出さないでください。**
- **データのダウンロード中は、ネットワークを切断しないでください。**
- **ノートパソコンでダウンロード工房を使用する場合は、バッテリー駆動にせず、必ずACアダプターなどを使用してください。**
- **常駐ソフト・他のソフトは、できるだけ起動しないでください。**

もくじ

本書の読みかた 2
ご利用の流れ 2
ダウンロード工房のセットアップ 3
ダウンロード工房をパソコンにダウンロードする 3
ダウンロード工房をインストールする 3
初期設定をする(はじめて利用する場合) 3
準 備 4
SDメモリーカードの準備 4
ダウンロードキーをSDメモリーカードに出力する(キーカード作成) 4
ダウンロード工房を起動する 5
ダウンロード工房を終了するには 5
各部のなまえとはたらき 6
更新地図データを購入する 7
パナセンスで更新地図データを購入する 7
購入した更新地図データをダウンロードする 7
ダウンロードの中止・一時停止について 8
ガイドブックデータを購入する 9
パナセンスでガイドブックデータを購入する 9
購入したガイドブックデータをダウンロードする 9
ダウンロードの中止・一時停止について 11
SDメモリーカードへのコピーを中止するには 11
ガイドブックがSDメモリーカードにコピーできない場合 11
SDメモリーカード内の購入データを誤って消去したときは 11
無償ダウンロードの更新地図データで地図を更新する 12
無償ダウンロードに登録した更新地図データをダウンロードする 12
ダウンロードの中止・一時停止について 13
データを確認する 14
更新地図データを確認する 14
ガイドブックデータを確認する 14
取扱説明書について 15
必要なとき 16
ダウンロードデータの保存先を変更する 16
ログインID・パスワードを変更する 16
パソコンにダウンロードしたガイドブックデータを消去する 16
ダウンロード工房をバージョンアップする 16
ソフトを削除する(アンインストール) 17
別のパソコンでダウンロード工房を使用するときは 17
故障かな!? 18
お問い合わせ先 19
商標について 19

© Panasonic Corporation 2014

本書の読みかた

本書では、ダウンロード工房/パソコン/ナビゲーションの操作を下記のアイコンで区分しています。

ダウンロード工房を使用して行う操作

パソコンを使用して行う操作
(ダウンロード工房以外のパソコン操作)

ナビゲーションを使用して行う操作

本書では、選択するボタンやリンク文字を、下記のように描き分けて分類しています。

- 緑地に白文字:
  パソコン画面上の選択できるボタン
- 黒地に白文字:
  ナビゲーション画面のタッチキー
- <三角のカッコに青文字>:
  パソコン画面上のリンク文字
  ・クリックすると、関連するページを自動で表示します。

本書では、SDメモリーカードについて、下記のように呼称しています

- 地図SDHCメモリーカード/地図microSDHCカード
  →**地図カード**
- ダウンロードキーが出力されたSDメモリーカード
  →**キーカード**

本書では、特にことわりのない限り、国内ガイドブックと海外ガイドブックを「ガイドブック」と総称して記載しています。

本書には、更新地図ダウンロードデータの取扱説明は記載されておりません。
当社サイトからダウンロードし、そちらも併せてご覧ください(P.15)

ご利用の流れ

セットアップ※

-

ダウンロード工房をパソコンにダウンロードする(P.3)
-

ダウンロード工房をインストールする(P.3)
-

初期設定をする(P.3)

準備

- **SDメモリーカードの準備をする(P.4)**
-

ダウンロードキーをSDメモリーカードに出力する(P.4)

ダウンロード

-

ダウンロード工房を起動する(P.5)

更新地図データを購入する(P. 7)

ガイドブックデータを購入する(P. 9)

無償ダウンロードの更新地図データで地図を更新する(P. 12)
- 無償ダウンロードへの登録が必要です。

ナビで使う

-

データを確認する(P.14)

※セットアップは、一度行うと再度行う必要はありません。

ダウンロード工房のセットアップ

ダウンロード工房をパソコンにダウンロードする

1 下記のWEBサイトへアクセスする
- URL：
  http://panasonic.jp/car/data/map/index.html

2 アプリケーションダウンロードはこちら を選ぶ

3 アプリケーションダウンロード を選ぶ

4 保存 を選ぶ

5 保存先を確認して、保存 を選ぶ

6 ダウンロードが完了したら、閉じる を選ぶ

ダウンロード工房をインストールする

1 ダウンロードしたファイルをダブルクリックする

- 下記のようなメッセージが表示された場合は



はい を選び、.NET Framework 2.0～3.5（推奨3.5）をインストールしてください。
・詳しくは、.NET Frameworkのダウンロードページをご覧ください。

2 ライセンス条項をお読みのうえ、同意する場合は<同意する>にチェックを入れ、次へ を選ぶ
- ライセンス条項に同意しないと、インストールできません。

3 保存先のフォルダを確認して、次へ を選ぶ
- 別のフォルダに保存する場合は、参照 を選び、保存するフォルダを選んでください。

4 次へ を選ぶ

5 閉じる を選ぶ
- インストールが完了します。

初期設定をする（はじめて利用する場合）

1 デスクトップのダウンロード工房のアイコンをダブルクリックする

- ダウンロード工房が起動します。

2 OK を選ぶ

3 パナセンスからダウンロード購入する場合

パナセンスのログインIDとパスワードを入力し、OK を選ぶ

ログインID：
パスワード：

- ログインIDがわからない場合は
  メールアドレスからログインIDを検索・設定 を選び、CLUB Panasonicに登録したメールアドレスとパスワードを入力してください。
- CLUB Panasonicに未登録の場合は
  新規購入 を選んで、パナセンスのサイトから登録してください。

更新地図データ無償ダウンロードに登録されたお客様の場合

パナソニック ナビcafeの登録メールアドレスとパスワードを入力し、OK を選ぶ

メールアドレス：
パスワード：

その他の設定

- **ダウンロードデータの保存先**：
  ダウンロードデータの保存先を表示。
  別の保存先を指定したい場合は、参照... を選んで指定してください。(P.16)
- **ツール設定**：
  ダウンロード工房を最小化したときの表示を設定。
  ・☑を入れると、パソコン画面右下のタスクトレイ（右記）にのみ表示

  ・☑を外すと、パソコン画面下部のタスクバー（右記）に表示

- **バージョン情報**：
  現在使用しているダウンロード工房のバージョンを表示。
  ・ダウンロード工房を起動したときに、下記のメッセージが表示された際は、バージョンアップをしてください。(P.16)



- <ダウンロード手順表示>：ダウンロードの手順を表示※
- 使用許諾書の表示：ダウンロード工房の使用許諾書を表示

※ データを見るにはAdobe Readerが必要です。

下記のようなメッセージが表示された場合は

はい を選び、最新バージョンの.Adobe Readerをインストールしてください。
・詳しくは、Adobe Readerのダウンロードページをご覧ください。

これでセットアップは完了です。ダウンロード工房をご利用できます。

準備

SDメモリーカードの準備

ダウンロードするデータに応じて、必要なSDメモリーカードを準備してください。

更新地図データをダウンロードする場合

下記をご用意ください。

1：キーカード作成用のSDメモリーカード※1
2：地図カード（キーカードを作成したナビゲーションのもの）

お願い

- 地図カードは、必ずキーカードを作成したナビゲーションのものをお使いください。
  それ以外の地図カードを使用しても、正しくバージョンアップできません。
- 地図カード内に、地図データ以外（画像ファイルなど）を保存しないでください。
  地図データ以外のファイルは、地図の更新時に消去されます。

ガイドブックデータをダウンロードする場合

下記をご用意ください。

■ キーカードにガイドブックを保存する場合
1：キーカード作成用のSDメモリーカード※1

■ キーカード以外のカードにガイドブックを保存する場合
1：キーカード作成用のSDメモリーカード※1
2：ガイドブックを保存するSDメモリーカード※1

※1 地図カードとは別のSDメモリーカード（ガイドブックSDHCメモリーカードなど）がナビゲーションに付属されている場合は、そのカードを使うこともできます。

ダウンロードキーをSDメモリーカードに出力する（キーカード作成）

2DINモデルの場合（例：CN-MW250D）

1 モニターを開く

①TILTを押す
②DISPLAY-OPENをタッチする

2 SDメモリーカードをナビゲーションに挿入する

- キーカードには、地図カードとは別のSDメモリーカードを使用してください。
- SDメモリーカードのロックが解除されていることを確認してください。

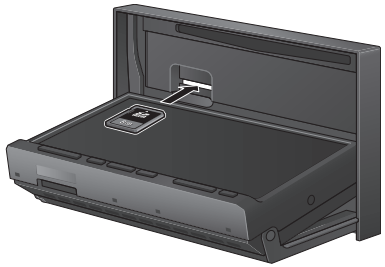

3 TILTを押す

- モニターが閉まります。

4 ツートップメニューから、情報を選ぶ

5 拡張ユニットを選ぶ

6 ダウンロードキー出力を選ぶ

- SDメモリーカードのルートフォルダに、ダウンロードキー「update_info_＊＊＊＊＊.dat」が出力され、キーカードが作成されます。（ファイル名の「＊＊＊＊＊」部は、機種によって異なります）

- ナビゲーションが再起動したら、ダウンロードキー出力の完了です。

7 モニターを開き、[キーカード]と[地図カード]を取り出す

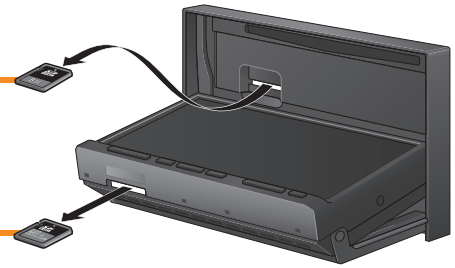

お知らせ

- 取り出したキーカードと地図カードは、パソコンで使用します。

ダウンロードキーをSDメモリーカードに出力する（キーカード作成）（続き）

ポータブルナビの場合（例：CN-MP700VD/D・CN-SP700VL/L）

1 SDメモリーカードを
ナビゲーションに挿入する

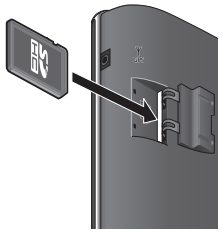

- キーカードには、地図カードとは別のSDメモリーカードを使用してください。
- SDメモリーカードのロックが解除されていることを確認してください。

2 メインメニューから、情報を選ぶ

3 車両情報/バージョンを選ぶ

4 ダウンロードキー出力を選ぶ

- SDメモリーカードのルートフォルダに、ダウンロードキー「update_info_＊＊＊＊＊.dat」が出力され、キーカードが作成されます。（ファイル名の「＊＊＊＊＊」部は、機種によって異なります）

5 ナビゲーションの電源を切り、
[キーカード]と[地図カード]を取り出す

- ガイドブックデータをダウンロードする場合は、キーカードのみを取り出してください。

● キーカード

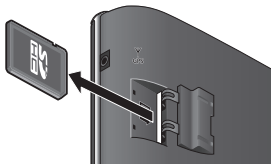

● 地図カード

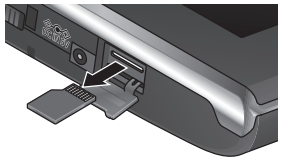

お知らせ

- 取り出したキーカードと地図カードは、パソコンで使用します。

ダウンロード工房を起動する

デスクトップの
ダウンロード工房のアイコンを
ダブルクリックする

- ダウンロード工房が起動します。

- 画面の見かたについては
→P. 6「各部のなまえとはたらき」

お知らせ

- ダウンロード工房起動中は、パソコンの設定にかかわらず、自動でスタンバイ状態にはなりません。

ダウンロード工房を終了するには

ダウンロード工房のウインドウの × を選ぶ

- ダウンロード工房が終了します。

各部のなまえとはたらき

● **購入データ**

新規購入
パナセンスWEBサイトを開く

一覧表示
パナセンスから購入した更新地図および
ガイドブックのデータ一覧を表示

● **無料データ**

一覧表示
更新地図データ無償ダウンロードに
登録した場合、対象となる地図のデータ一覧を表示

● **設定・その他**

ダウンロード工房操作手順
操作手順書(本書)を開く※

よくある質問
問い合わせの多い事項と、その回答を表示

設定・バージョン
設定・バージョンの情報を表示(P.16)

※操作手順書を見るには、Adobe Reader が必要です。

データの一覧を最新の
内容に更新する

☑のみ表示：チェックを入れた項目のみ表示
全リストを表示：すべての項目を表示
● 選ぶごとに、☑のみ表示と全リストを表示が
切り換わります。

データの一覧
ダウンロード済(またはダウンロード中断中)のデータを消去する(P.16)
更新中の地図カードを、更新前の状態に戻す(P.8、13)
リストに表示させたい項目にチェック(☑)を入れる

操作ボタン
データの種類や状態に応じて、下記の操作ボタンが表示されます。

表示	データ状況	操作内容
セット内容表示	複数のデータがセットになったガイドブック	セットの内容が表示されます。
ダウンロード	ダウンロード可能なデータ	ダウンロードを開始します。
ダウンロード再開	一時停止中のデータ	ダウンロードを再開します。
ダウンロード不可	期限が切れたデータ/ 料金未決済のデータ/ まだリリースされていない 無償ダウンロードデータ (再来年度の更新地図データ等)	ダウンロードできません。
更新済	更新が完了したデータ	ダウンロードできません。
SDカードへコピー(ダウンロード済)	パソコンに保存したガイドブックデータ	SDメモリーカードへコピーします。(P.10)

並べ替えボタン
選んだ条件で並べ替える(選ぶごとに、昇順と降順が切り換わります)

- 操作：①「SDカードへコピー」②「セット内容表示」③「ダウンロード」④「ダウンロード再開」⑤「ダウンロード不可」⑥「更新済」の順
- タイトル：ソフト内で定められた文字コード順(50音/数字/アルファベット順には並びません。)
- 注文番号：注文番号順
- モデル/固有番号：モデル(機種)のアルファベット順/固有番号※の数字順
- 購入日：**購入日の古い順(初期設定)**
- 取得実績：以前ダウンロードしたことがあるデータ(「有」)を先に表示
- 取得期限：ダウンロードできる期限の古い順
- データ消去：パソコンに保存されていないデータ(消去が表示されていないもの)を先に表示
- 元データに戻す：更新中断中の地図データ以外(元データに戻すが表示されていないもの)を先に表示
- 「画像」は、選んでも並び替わりません。

※ 固有番号は、ナビゲーションの ダウンロードキー出力 タッチキーのある画面で確認できます。(P.4)

更新地図データを購入する

パナセンスで更新地図データを購入する

1 購入データの、新規購入を選ぶ

2 OKを選ぶ
- 自動的にブラウザが起動します。
- パナセンスWEBサイトが表示されます。
- ダウンロード工房は、まだ終了しないでください。

3 パナセンスWEBサイトでデータを購入する
- パナセンスWEBサイトの購入手順に従って、データを購入してください。

4 データの購入手続きが完了したら、×を選んでブラウザを閉じる

5 ダウンロード工房から、一覧を更新を選ぶ
- データ一覧表が更新されます。
- 購入データの、一覧表示を選んでも、データ一覧表が更新されます。

「ダウンロード準備」(右記)へ

購入した更新地図データをダウンロードする

ダウンロード準備 購入手続きが完了した更新地図データをダウンロードするための準備をします。

ダウンロードしたデータは、キーカードを作成したナビゲーション以外では使用できません。
ダウンロードは、1回につき1つのデータしかできません。

1 キーカード(P.4、5)をパソコンに挿入する

2 データー覧表から、ダウンロードしたいデータのダウンロードを選ぶ

3 表示された準備/確認事項を確認する
- <手順書>:各項目の説明を表示
- <図　解>:各項目の図解を表示

4 次へを選ぶ

お知らせ
- データー覧表からダウンロード再開を選んでダウンロードする場合は、ダウンロードキーの送信(→手順**5**～**6**)は不要です。(→手順**7**へ)

ダウンロードキーの送信 キーカード内のダウンロードキーを認証させます。

5 ダウンロードキー(P.4、5)が表示されているかを確認する

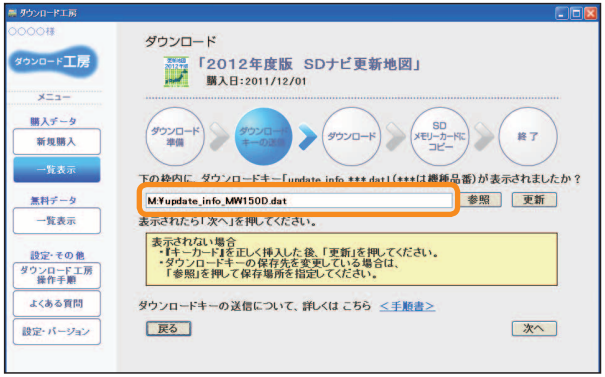

- <手順書>:ダウンロードキーの説明を表示

お願い
- ダウンロードキーの認証が完了するまで、SDメモリーカードを取り出さないでください。

ダウンロードキーが表示されない場合は

更新を選ぶ
- 更新を選んでもダウンロードキーが表示されない場合は、下記の手順で表示させてください。
  1. 参照を選ぶ
  2. SDメモリーカードに出力したダウンロードキー(P.4、5)を選び、開くを選ぶ

6 次へを選ぶ

次ページ(P.8)に続く

購入した更新地図データをダウンロードする（続き）

ダウンロード → SDメモリーカードにコピー

更新地図データを
パソコンにダウンロードし、
地図カードにコピーします。

7 機種品番の表示※がナビゲーションと一致しているかを確認し、次へを選ぶ

- 戻る：ダウンロードキーを選択し直す。(P.7「ダウンロードキーの送信」)
- ＜手順書＞：確認手順を表示

※ナビゲーションの機種品番の一部が表示されます。

8 地図カードをパソコンに挿入し、次へを選ぶ

- **ダウンロードが完了するまで、地図カードを取り出さないでください。**

9 地図カードを挿入したドライブを選び、開始を選ぶ

- ダウンロードを開始します。
- ＜図解＞：確認方法を表示
- 「完了時にPCをシャットダウンする」をチェックすると、更新完了後にパソコンをシャットダウンします。(パソコンや、他のソフトの状態によっては、シャットダウンされない場合があります。)
- ダウンロードを中止・一時停止するには→右記

終了 地図の更新を完了します。

10 データー覧へ戻るを選ぶ

- データー覧表に戻ります。(P.6)
- ＜バージョンアップ手順表示＞
  バージョンアップの手順を表示

お知らせ

- パソコンにダウンロードした更新地図データは消去されます。
- 一度更新が完了した地図は、再度ダウンロードすることができなくなります。(更新済→P.6)

ダウンロードの中止・一時停止について

ダウンロードを一時停止するには

ダウンロード中に、一時停止を選ぶ

- ダウンロードを中断します。

ダウンロードを再開するには
再開▶OKを選ぶ

- データー覧表から ダウンロード再開 ▶ OK を選んでも、ダウンロードを再開できます。(P.6)

ダウンロードを中止するには

ダウンロード中に、中止を選ぶ

- ダウンロードを中止します。
- データー覧表から ダウンロード再開 ▶ OK を選ぶと、ダウンロードを再開できます。(P.6)

お知らせ

- ダウンロードを中止・一時停止した場合は、途中までダウンロードしたデータがパソコンに保存されています。消去するには、データー覧表から 消去 を選んでください。
- データを消去すると、ダウンロードを再開できません。再度ダウンロードする場合には、最初からやり直してください。
  →P.7「購入した更新地図データをダウンロードする」の手順**2**から

ダウンロードを中止した地図カードを更新前の状態に戻すには

1 データの一覧から、ダウンロードを中止した項目の「元データに戻す」の欄の 戻す を選ぶ

2 OKを選ぶ

3 地図カードのドライブを選択し、開始を選ぶ

- 地図カードが更新前の状態に戻ります。

お知らせ

- 更新前の状態に戻せるのは、地図の更新が完了していない場合のみです。一度更新が完了すると、更新前の状態には戻せません。
- 地図カードに更新地図データの書き込みを開始する前にダウンロードを中止した場合は、戻すボタンが表示されません。(そのまま更新前の地図カードとしてお使いいただけます。)

ガイドブックデータを購入する

パナセンスでガイドブックデータを購入する

1 購入データの、新規購入を選ぶ

2 OKを選ぶ
- 自動的にブラウザが起動します。
- パナセンスWEBサイトが表示されます。
- ダウンロード工房は、まだ終了しないでください。

3 パナセンスWEBサイトでデータを購入する
- パナセンスWEBサイトの購入手順に従って、データを購入してください。
- 機種により使用できないガイドブックがあります。必ずご使用の機種を確認して、対応しているガイドブックを購入してください。

4 データの購入手続きが完了したら、×を選んでブラウザを閉じる

5 ダウンロード工房から、一覧を更新を選ぶ
- データ一覧表が更新されます。
- 購入データの、一覧表示を選んでも、データ一覧表が更新されます。

「ダウンロード準備」(右記)へ

ダウンロード準備

購入手続きが完了したガイドブックデータをダウンロードするための準備をします。

- ダウンロードしたデータは、キーカードを作成したナビゲーション以外では使用できません。
- ダウンロードは、1回につき1つのデータしかできません。(セット販売除く)
- 取得期限内のデータは、何度でもダウンロードできます。(取得期限→P.6)

1 キーカード(P.4、5)をパソコンに挿入する

2 データー覧表から、ダウンロードしたいデータを選ぶ
- 単品のガイドブックの場合
  ダウンロードを選ぶ
- 複数のデータがセットのガイドブックの場合
  セット内容表示を選ぶ

3 表示された準備/確認事項を確認する
- <手順書>:各項目の説明を表示
- 空き容量が足りない場合は、不要なデータを消去してください。
- ガイドブックデータを消去する場合は、パソコンを使って、ブックフォルダ単位で行ってください。

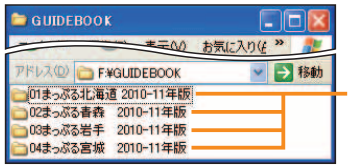

ブックフォルダ

4 次へを選ぶ

お知らせ
- データー覧表からダウンロード再開を選んでダウンロードする場合は、ダウンロードキーの送信(→手順**5**～**6**)は不要です。(→手順**7**へ)

次ページ(P.10)に続く

■セット内容表示

- ガイドブックをダウンロードするには
  1 ダウンロードしたい項目にチェックを入れる
  2 ダウンロードを選ぶ
- ガイドブックをSDメモリーカードにコピーするには
  1 コピーしたい項目にチェックを入れる
  2 SDカードへコピーを選ぶ
- ガイドブックを消去するには
  1 消去したい項目にチェックを入れる
  2 消去を選ぶ

お知らせ
- 手順**1**で全選択を選ぶと、すべてのガイドブックにチェックが入ります。

購入したガイドブックデータをダウンロードする

ダウンロードキーの送信 キーカード内のダウンロードキーを認証させます。 › ダウンロード ガイドブックデータを、パソコンにダウンロードします。 › SDメモリーカードにコピー パソコンへダウンロードした購入データを、SDメモリーカードにコピーします。 ›

5 ダウンロードキー(P.4、5)が表示されているかを確認する

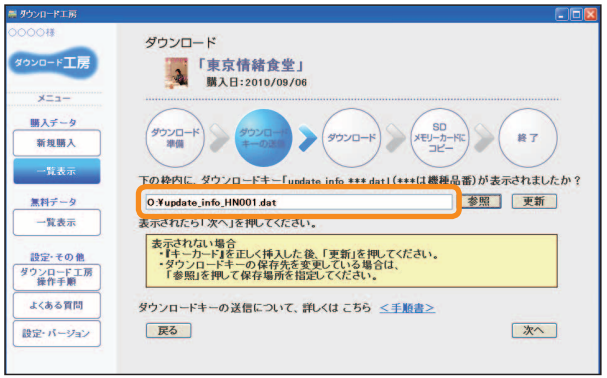

● <解説表示>:ダウンロードキーの説明を表示

お願い

● ダウンロードキーの認証が完了するまで、SDメモリーカードを取り出さないでください。

ダウンロードキーが表示されない場合は

更新を選ぶ

● 更新を選んでもダウンロードキーが表示されない場合は、下記の手順で表示させてください。

❶ **参照を選ぶ**

❷ **SDメモリーカードに出力したダウンロードキー(P.4、5)を選び、開くを選ぶ**

6 次へを選ぶ

7 機種品番の表示※がナビゲーションと一致しているかを確認し、次へを選ぶ

● ダウンロードを開始します。

● 戻る:ダウンロードキーを選択し直す。(左記「ダウンロードキーの送信」)

● <手順書>:確認手順を表示

● ダウンロードを中止・一時停止するには→P.11

※ナビゲーションの機種品番の一部が表示されます。

8 ダウンロードが完了したら、次へを選ぶ

9 SDメモリーカードを、パソコンに挿入する

● キーカードにガイドブックをコピーしない場合のみ、SDメモリーカードを入れ替えてください。

お願い

● **ガイドブックデータのコピーが完了するまで、SDメモリーカードを取り出さないでください。**

10 SDメモリーカードを挿入したドライブを選び、開始を選ぶ

● データのコピーを開始します。

● 更新:下記の場合に選んでください。
- SDメモリーカードを挿入したドライブが表示されない
- SDメモリーカード内のファイル・フォルダを追加または消去した
- SDメモリーカードを抜き挿しした

● 後でコピー:
SDメモリーカードへのコピーを行わず、パソコンにデータを保存して終了します。あとでコピーするには、データー覧表(P. 6)またはセット内容表示画面(P. 9)から SDカードへコピー(ダウンロード済) を選んでください。

● <解説表示>:ドライブ選択の説明を表示

● コピーを中止するには→P.11

お願い

● **SDメモリーカード内のデータは、パソコンにバックアップをとっておいてください。**

11 次へを選ぶ

次ページ(P.11)に続く

購入したガイドブックデータをダウンロードする（続き）

終了 ガイドブックデータのダウンロードを完了します。

12 ダウンロードしたデータをパソコンに保存する/しないを設定する

ダウンロードデータをPCに保存する

- **通常は、こちらを選んでください。**
- バックアップをとったデータは、再度コピーできます。(P.6、9 SDカードへコピー(ダウンロード済))
- 取得期限が切れたデータを使用したい場合や、SDメモリーカードを初期化した場合に、バックアップをとったデータを利用することができます。
- 保存したデータをあとで消去する場合は→P.16

ダウンロードデータをPCから消去する

パソコンの空き容量を確保したい場合に、パソコンに保存したデータを消去して終了します。

- 取得期限内のデータは、パソコンから消去しても再度ダウンロードできます。(P.6、9 ダウンロード)(取得期限→P.6)

取得期限を過ぎたデータは、再度ダウンロードできません。消去は十分確認のうえ行ってください。

13 **データ一覧に戻る を選ぶ**

- データ一覧表(P.6)に戻ります。

ダウンロードの中止・一時停止について

ダウンロードを一時停止するには

ダウンロード中に、一時停止 を選ぶ

- ダウンロードを中断します。

ダウンロードを再開するには

再開 ▶ OK を選ぶ

- データ一覧表(P.6)またはセット内容表示画面(P. 9)から ダウンロード再開 ▶ OK を選んでも、ダウンロードを再開できます。

ダウンロードを中止するには

ダウンロード中に、中止 を選ぶ

- ダウンロードを中止します。

SDメモリーカードへのコピーを中止するには

SDメモリーカードにコピー中に、中止 を選ぶ

- SDメモリーカードへのコピーを中止します。

ガイドブックがSDメモリーカードにコピーできない場合

SDメモリーカードをパソコンで初期化したあとに、ナビゲーションで初期化して使用してください。

- **初期化を行うと、SDメモリーカード内の全てのデータが消去されます。SDメモリーカード内のデータは、パソコンにバックアップをとるなどしてください。**

SDメモリーカード内の購入データを誤って消去したときは

下記のいずれかの方法で、再度SDメモリーカードへコピーすることができます。

パソコンに購入データのバックアップをとっている場合

パソコンに保存したバックアップをとったデータ(上記)を、SDメモリーカードへコピーすることができます。

1 **データ一覧表(P. 6)またはセット内容表示画面(P. 9)から SDカードへコピー(ダウンロード済) を選ぶ**

2 **P.10 手順9～13と同じ操作でSDメモリーカードへコピーする**

パソコンに購入データのバックアップをとっていない場合

取得期限内のデータであれば、再度ダウンロードしてSDメモリーカードへコピーすることができます。(取得期限→P.6)

1 **データ一覧表(P. 6)またはセット内容表示画面(P. 9)から ダウンロード を選ぶ**

2 **データをダウンロードする(P.9～10)**

お知らせ

- 取得期限が切れたデータは、ダウンロードできません。

無償ダウンロードの更新地図データで地図を更新する

無償ダウンロードに登録した更新地図データをダウンロードする

ダウンロード準備

無償ダウンロードに登録した更新地図データをダウンロードするための準備をします。

- ダウンロードしたデータは、キーカードを作成したナビゲーション以外では使用できません。
- ダウンロードは、1回につき1つのデータしかできません。
- **パナソニック ナビcafeにユーザー登録し、対象商品の無償ダウンロードに登録しなければ、更新地図データをダウンロードできません。**

1 キーカード(P.4、5)をパソコンに挿入する

2 データ一覧表(P. 6)から、ダウンロードしたいデータの ダウンロード を選ぶ

3 表示された準備/確認事項を確認する

- <手順書>:各項目の説明を表示
- <図　解>:各項目の図解を表示

4 次へ を選ぶ

お知らせ

- データ一覧表から ダウンロード再開 を選んでダウンロードする場合は、ダウンロードキーの送信(→手順**5**～**6**)は不要です。(→手順**7**へ)

ダウンロードキーの送信

キーカード内のダウンロードキーを認証させます。

5 ダウンロードキー(P.4、5)が表示されているかを確認する

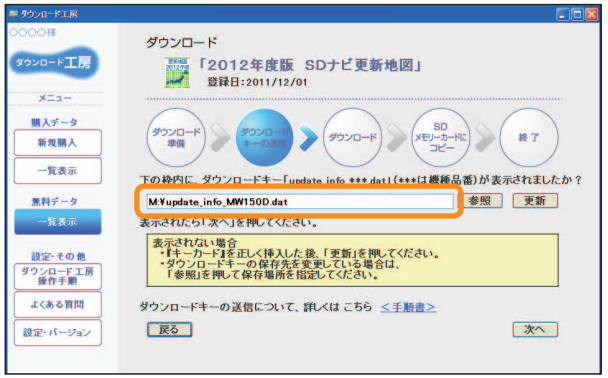

- <手順書>:ダウンロードキーの説明を表示

お願い

- **ダウンロードキーの認証が完了するまで、SDメモリーカードを取り出さないでください。**

ダウンロードキーが表示されない場合は

更新 を選ぶ

- 更新 を選んでもダウンロードキーが表示されない場合は、下記の手順で表示させてください。

❶ 参照 を選ぶ

❷ SDメモリーカードに出力したダウンロードキー(P.4、5)を選び、開く を選ぶ

6 次へ を選ぶ

ダウンロード / SDメモリーカードにコピー

更新地図データをパソコンにダウンロードし、地図カードにコピーします。

7 機種品番の表示※がナビゲーションと一致しているかを確認し、次へ を選ぶ

- 戻　る :ダウンロードキーを選択し直す。(左記「ダウンロードキーの送信」)
- <手順書>:確認手順を表示

※ナビゲーションの機種品番の一部が表示されます。

8 地図カードをパソコンに挿入し、次へ を選ぶ

- **ダウンロードが完了するまで、地図カードを取り出さないでください。**

9 地図カードを挿入したドライブを選び、開始 を選ぶ

- ダウンロードを開始します。
- <図解>:確認方法を表示
- 「完了時にPCをシャットダウンする」をチェックすると、更新完了後にパソコンをシャットダウンします。(パソコンや、他のソフトの状態によっては、シャットダウンされない場合があります。)
- ダウンロードを中止・一時停止するには→P.13

終了

地図の更新を完了します。

10 データ一覧へ戻る を選ぶ

- データ一覧表に戻ります。(P.6)
- <バージョンアップ手順表示>
  バージョンアップの手順を表示

お知らせ

- パソコンにダウンロードした更新地図データは消去されます。
- 一度更新が完了した地図は、再度ダウンロードすることができなくなります。(更新済→P.6)

ダウンロードの中止・一時停止について

ダウンロードを一時停止するには

ダウンロード中に、一時停止を選ぶ

- ダウンロードを中断します。

ダウンロードを再開するには

再開▶OKを選ぶ

- データ一覧表から ダウンロード再開 ▶ OK を選んでも、ダウンロードを再開できます。(P.6)

ダウンロードを中止するには

ダウンロード中に、中止を選ぶ

- ダウンロードを中止します。
- データ一覧表から ダウンロード再開 ▶ OK を選ぶと、ダウンロードを再開できます。(P.6)

お知らせ

- ダウンロードを中止・一時停止した場合は、途中までダウンロードしたデータがパソコンに保存されています。消去するには、データ一覧表から 消去 を選んでください。
- データを消去すると、ダウンロードを再開できません。再度ダウンロードする場合には、最初からやり直してください。
  →P.12「無償ダウンロードの更新地図データで地図を更新する」の手順2から

ダウンロードを中止した地図カードを更新前の状態に戻すには

1 データの一覧から、ダウンロードを中止した項目の「元データに戻す」の欄の 戻す を選ぶ

2 OK を選ぶ

3 地図カードのドライブを選択し、開始を選ぶ

- 地図カードが更新前の状態に戻ります。

お知らせ

- 更新前の状態に戻せるのは、地図の更新が完了していない場合のみです。一度更新が完了すると、更新前の状態には戻せません。
- 地図カードに更新地図データの書き込みを開始する前にダウンロードを中止した場合は、戻す ボタンが表示されません。(そのまま更新前の地図カードとしてお使いいただけます。)

データを確認する

更新地図データを確認する

更新地図データが保存された地図カードをナビゲーションに挿入すると、ナビゲーションがバージョンアップされます。
地図のバージョンは、下記の画面で確認できます。

2DINタイプの場合

拡張ユニット画面からバージョンを確認する

（＊印には英数字が入ります。）

ポータブルナビの場合

車両信号／バージョン情報画面から、地図データの年度とバージョンを確認する

（＊印には英数字が入ります。）

ガイドブックデータを確認する

購入したガイドブックデータが保存されたSDメモリーカードをナビゲーションに挿入すると、購入したガイドブックを使用できます。ガイドブックは、下記の操作で確認できます。

国内ガイドブックの場合

1 ガイドブック選択画面から、**並替え**を選ぶ

2 **新着**を選ぶ

- 入手日時※が新しい順に並べ替わります。購入したガイドブックデータが表示されているか確認してください。

※ナビゲーションがガイドブックを読み込んだ日時を入手日時とみなします。
（ダウンロードした日時ではありません。）

海外ガイドブックの場合

メインメニューから、海外ガイドブックを選ぶ

- 購入したガイドブックデータが表示されているか確認してください。

お知らせ

- 購入したガイドブックデータが表示されない場合は、SDメモリーカードを取り出し、ダウンロード工房で再度データをコピーし直してください。

取扱説明書について

PC操作

更新地図ダウンロードデータの取扱説明書（PDF）は、当社サイトにアップロードされています。

1 **下記URLにアクセスする**
http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/agree.html

2 **「ご利用の条件」をお読みになり、同意する場合は、同意するを選ぶ**

3 **ダウンロードした地図データの品番の<CLICK>を選ぶ**
● 取扱説明書※が表示されます。

※取扱説明書を見るには、Adobe Reader が必要です。

必要なとき

ダウンロードデータの保存先を変更する

1 設定・その他の、設定・バージョンを選ぶ

2 参照...を選ぶ

3 保存するフォルダを選び、OKを選ぶ

- 保存先の空き容量が十分にあることを確認してください。(必要なHDD空き容量→P.1)

お知らせ

- ダウンロードデータの保存先を変更した場合、変更前の保存先(フォルダ)にあるデータはデーター覧表でSDカードへコピー(ダウンロード済)と表示されなくなります。変更前の保存先(フォルダ)から、変更後の保存先(フォルダ)にデータを移動してください。

ログインID・パスワードを変更する

ダウンロード工房を使用するユーザーを変更する場合や、CLUB Panasonic、パナソニック ナビcafeのログインID・パスワードを変更した場合に行ってください。

1 設定・その他の、設定・バージョンを選ぶ

2 変更したログインID・パスワードを入力し、OKを選ぶ

パソコンに保存したガイドブックデータを消去する

取得期限を過ぎたデータは、ダウンロードできません。消去は十分確認のうえ行ってください。(取得期限→P.6)

- 取得期限内のデータは、パソコンから消去しても再度ダウンロードできます。(P.9～10「購入したガイドブックデータをダウンロードする」)

1 消去したいデータの消去を選ぶ

2 はいを選ぶ

- データが消去されます。

ダウンロード工房を使用せずにガイドブックデータを消去するには

パソコンに保存したガイドブックデータを消去せずにアンインストールした場合などは、下記の手順で不要なデータを消去してください。

❶ ガイドブックデータを保存しているフォルダを開く

- パソコン内のガイドブックデータの保存先は、設定・バージョン画面から確認できます。(P.3「ダウンロードデータの保存先」)

❷「DIKobo」フォルダを消去する

- ガイドブックデータが消去されます。

お願い

- **更新の途中で中断している地図データがある場合は、ガイドブックデータ(「DIKobo」フォルダ)を消去する前に、再度ダウンロード工房をインストールして、必ず更新を完了させてください。「DIKobo」フォルダを削除すると、更新の途中で中断された地図データも削除されてしまい、二度と更新できなくなります。**

ダウンロード工房をバージョンアップする

ダウンロード工房を起動したときに、下記のバージョンアップメッセージが表示された際に行ってください。

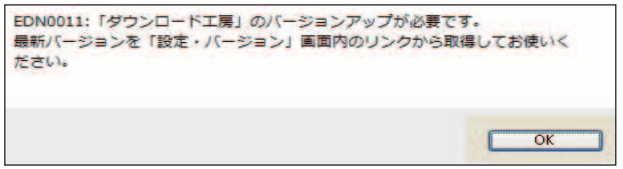

- 現在の設定は保存されます。
- 古いバージョンのソフトをアンインストールする必要はありません。

1 バージョンアップメッセージのOKを選ぶ

2 <※最新ツールはこちらからダウンロードしてください。>をクリックする

- バージョンアップソフトをダウンロードするためのWEBサイトが開きます。
- <ダウンロード手順表示>:ダウンロードの手順を表示

3 アプリケーションダウンロードはこちらを選ぶ

4 ダウンロード工房をパソコンにダウンロードする(P.3「ダウンロード工房をパソコンにダウンロードする」手順3～6)

5 ダウンロード工房をインストールする(P.3)

ソフトを削除する（アンインストール）

通常、この操作は必要はありません。
ソフトの調子が悪くなったときにアンインストールして、再度インストールし直してください。

1 スタート ▶ 設定 ▶ コントロールパネル を選ぶ

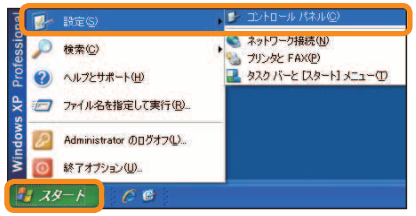

- Windows® 7/Windows Vista®の場合：
  スタートメニューから コントロールパネル を選ぶ
- Windows® 8の場合：
  デスクトップ画面でマウスカーソルを画面右上（または右下）にあわせてメニューを表示させ、メニューから 設定 ▶ コントロールパネル を選ぶ

2 プログラムの追加と削除 をダブルクリックする

- Windows® 8/ Windows® 7
  - ・表示方法「カテゴリ」の場合：
    プログラムのアンインストール を選ぶ
  - ・表示方法「大きいアイコン」/「小さいアイコン」の場合：
    プログラムと機能 をダブルクリックする
- Windows Vista®
  - ・表示方法「コントロールパネルホーム」の場合：
    プログラムのアンインストール を選ぶ
  - ・表示方法「クラシック表示」の場合：
    プログラムと機能 をダブルクリックする

3 ダウンロード工房 ▶ 削除 を選ぶ

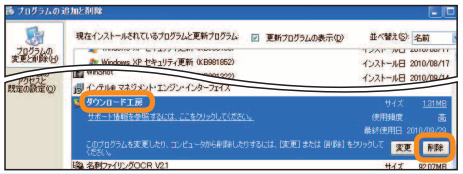

- Windows® 8/Windows® 7/Windows Vista®の場合：
  ダウンロード工房 ▶ アンインストール を選ぶ

お願い

- **更新の途中で中断している地図データがある場合は、再度ダウンロード工房をインストールして、必ず更新を完了させてください。更新の途中で中断された地図データは、他のパソコンでは更新することはできません。**

お知らせ

- アンインストールしても、パソコンに保存されたガイドブックデータは消去されません。不要な場合は、アンインストールする前に消去してください。(P.16「パソコンに保存したガイドブックデータを消去する」)
- パソコンに保存したガイドブックデータを消去せずにアンインストールした場合は、ガイドブックデータを保存したフォルダを開いて、不要なデータを消去してください。(P.16「ダウンロード工房を使用せずにガイドブックデータ消去するには」)
- パソコンのOSによって、アンインストールの手順が異なる場合があります。

別のパソコンでダウンロード工房を使用するときは

新たに使用するパソコンに、ダウンロード工房を再度ダウンロードし、インストールしてください。(P. 3)

- CLUB Panasonic、パナソニック ナビcafeのログインID・パスワードを入力すると、今まで購入したデータや無償ダウンロードに登録した更新地図データが表示されます。(データー覧表→P.6)

お知らせ

- 以前使用していたパソコンに保存したデータは、新しいパソコンにコピーしても使用できません。購入したデータが取得期限内であれば、再度新しいパソコンにダウンロードできます。(取得期限→P.6)
- 以前使用していたパソコンで、SDメモリーカードにコピーしているガイドブックデータは、そのまま使用できます。

故障かな!?

症状	原因と処置	ページ
ダウンロード工房のインストールができない。	.NET Framework2.0～3.5のいずれかがインストールされていないと、ダウンロード工房をインストールできません。 →.NET Framework 2.0～3.5（推奨3.5）のいずれかをインストールしてください。	—
ダウンロード工房が起動しない	→パソコンを再起動してください。	—
ダウンロード工房が動作しない。 （400番台と500番台のエラーが表示）	ネットワークに問題がある。 →ネットワークの接続を確認してください。	—
購入したデータや無料データが、データ一覧表に表示されない。	別のログインID・パスワードで、ダウンロード工房を起動している。 →データを表示させたいユーザーのログインID・パスワードに変更してください。	16
パソコンに保存したデータが、データ一覧表で SDカードへコピー(ダウンロード済) と表示されない。	設定で「ダウンロードデータの保存先」を変更した。 → ダウンロードデータの保存先を変更した場合、変更前の保存先（フォルダ）にあるデータはデータ一覧表で SDカードへコピー(ダウンロード済) と表示されなくなります。 変更前の保存先（フォルダ）から、変更後の保存先（フォルダ）にデータを移動してください。	16
パナセンスのログインID・パスワード設定/パナソニックナビcafeの登録メールアドレス・登録パスワード設定/ダウンロードデータの保存先/ツールの設定が違う	設定・バージョン画面で設定した内容は、パソコンのユーザー名で管理されます。そのため、別のユーザー名でパソコンにログインした場合は、異なる設定内容で表示されます。 →パソコンのユーザー名を確認して、使用したい設定のユーザー名でパソコンにログインしてください。	—
画面の文字がずれる/ イラストなどが重なったり、切れて表示される	パソコンの画面設定によって、正常に表示されない場合があります。パソコンで下記の設定を行ってください。 Windows® XP ・表示方法「カテゴリ」の場合： コントロールパネル画面※から デスクトップの表示とテーマ ▶ 画面 ▶ 設定 ▶ 詳細設定 を選び、「DPI設定」を「通常のサイズ(96DPI)」に設定する ・表示方法「クラシック表示」の場合： コントロールパネル画面※から 画面 ▶ 設定 ▶ 詳細設定 を選び、「DPI設定」を「通常のサイズ(96DPI)」に設定する Windows® 8/ Windows® 7 ・表示方法「カテゴリ」の場合： コントロールパネル画面※から デスクトップのカスタマイズ ▶ ディスプレイ を選び、「小-100%(既定)」に設定する ・表示方法「大きいアイコン」/「小さいアイコン」の場合： コントロールパネル画面※から ディスプレイ を選び、「小-100%(既定)」に設定する Windows Vista® ・表示方法「コントロールパネルホーム」の場合： コントロールパネル画面※から デスクトップのカスタマイズ ▶ 個人設定 ▶ フォントサイズ(DPI)の調整 を選び、「DPIスケール」を「既定のスケール(96DPI)」に設定する ・表示方法「クラシック表示」の場合： コントロールパネル画面※から 個人設定 を選び、「DPIスケール」を「既定のスケール(96DPI)」に設定する ※コントロールパネル画面の表示方法は、P.17「ソフトを削除する（アンインストール）」の手順１を参照してください。	—

お問い合わせ先

パナセンスにおける購入・お支払いに関するお問い合わせは…

パナセンスカスタマーセンター

● 電　話　番　号　　03-3436-4581
受付　10:00～17:30
（土・日・祝日および年末年始、お盆休みを除く）

更新地図データ無償ダウンロードに関するお問い合わせは…

パナソニックお客様ご相談センター

● 電　話　番　号　　0120-50-8729
上記番号がご利用いただけない場合
045-929-0511
※通話料はお客様のご負担となります。
受付　9:00～18:30（365日）

ダウンロード工房ソフトやナビゲーションの操作・動作/ダウンロードする商品に関するお問い合わせは…

■「よくあるご質問」、「メールでのお問い合わせ」などは、下記サイトをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/pas/customer/inquiry.html

■お電話やFAXの場合は、下記にお問い合わせください。

パナソニック　お客様ご相談センター	
電話 0120-50-8729（ゴー パナソニック） ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 ■上記番号がご利用いただけない場合 045-929-0511 ※通話料は、お客様のご負担となります。 受付：9:00～18:30（365日）	FAX 045-938-1573 ※通信料は、お客様のご負担となります。 受付：9:00～18:30 （土・日・祝日・当社休日を除く）

● ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
● 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商標について

● Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標または登録商標です。
● 「MAPPLE/マップル/まっぷる」は、株式会社 昭文社の登録商標または商標です。
● 本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
● 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、当社はこれを十分尊重いたします。